



Cette documentation fonctionne uniquement avec les contrôleurs fonctionnant en mode « Point d'accès ».


Commandes de base

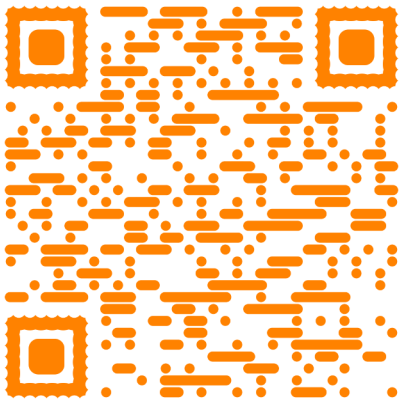

Se connecter au contrôleur

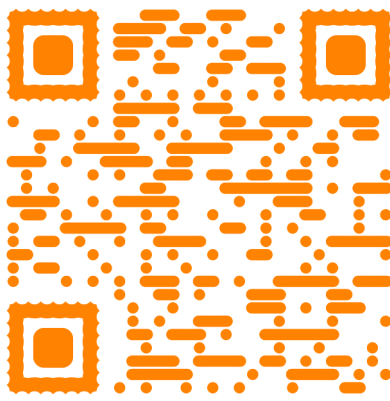

Sauvegarder la configuration




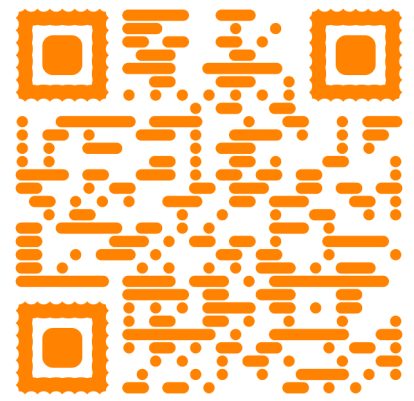


Redémarrer le contrôleur



Bascule Ambient / Veilleuse

Définition du type de luminaire


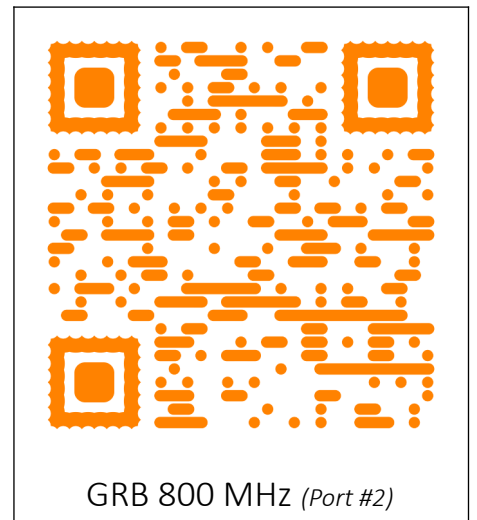
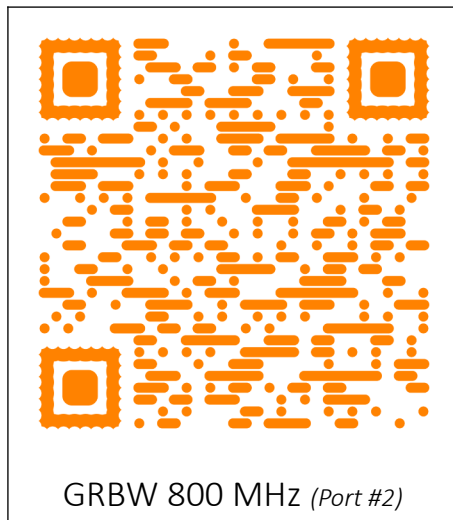
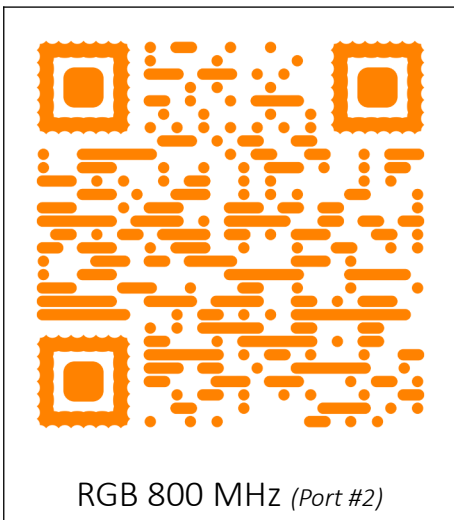
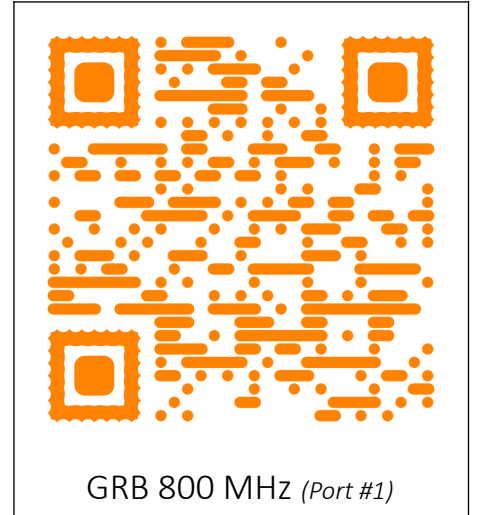


Luminosité

Les paramètres préconisés sont les suivants :

- ✓ Pour les contrôleurs portatifs sur batterie choisir 10 %.
- ✓ Pour les contrôleurs portatifs sur secteur choisir 30 %.
- ✓ Pour les contrôleurs domestiques choisir 100 %.


Attention ! En cas de mauvais paramétrage, le fusible de protection est susceptible de griller.

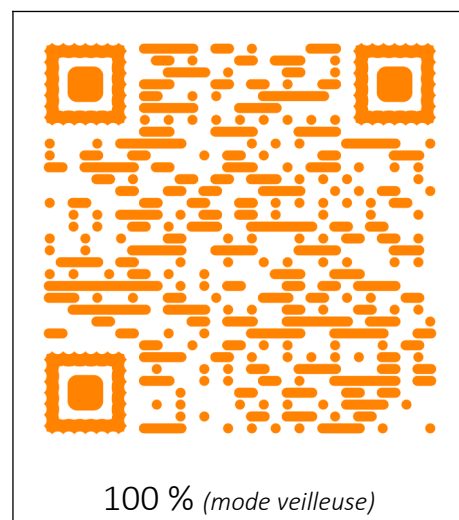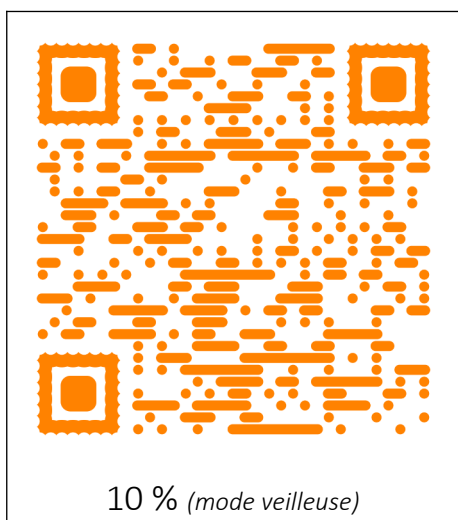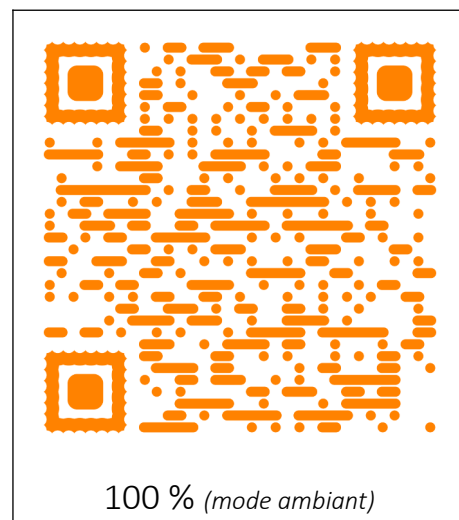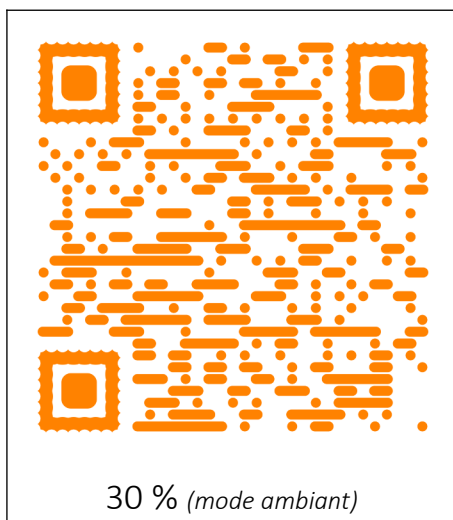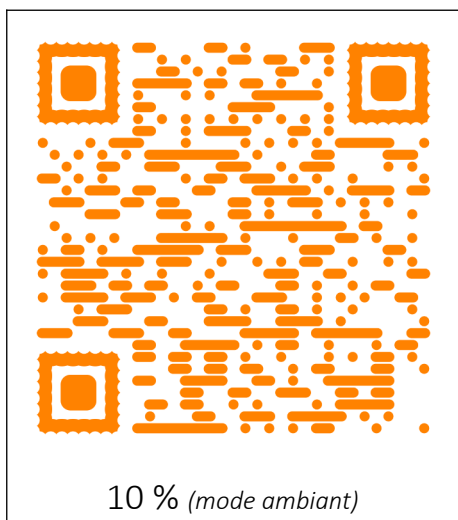


Paramètres réseaux du contrôleur



Connexion à l'AP

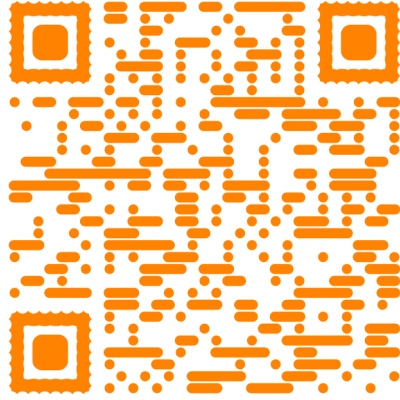

Mode AP

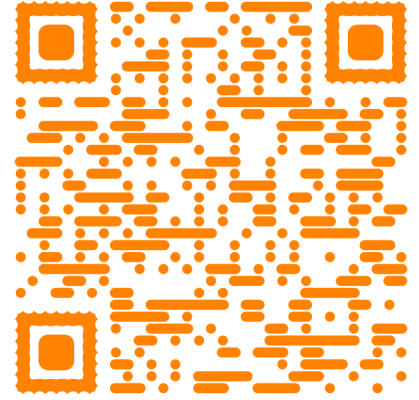

Mode Client